



AUFSCHEUBEN DER DOPPELSPARREN AUF DIE DACHTRÄGER

DIESE ARBEIT WIRD IN DER REGEL WERKSEITIG AUSGEFÜHRT.

DIE SPARREN WERDEN AM FIRST GESTOSSEN UND RAGEN AN DER TRAUFE ALS DACHÜBERSTAND ÜBER DIE PFOSTEN.

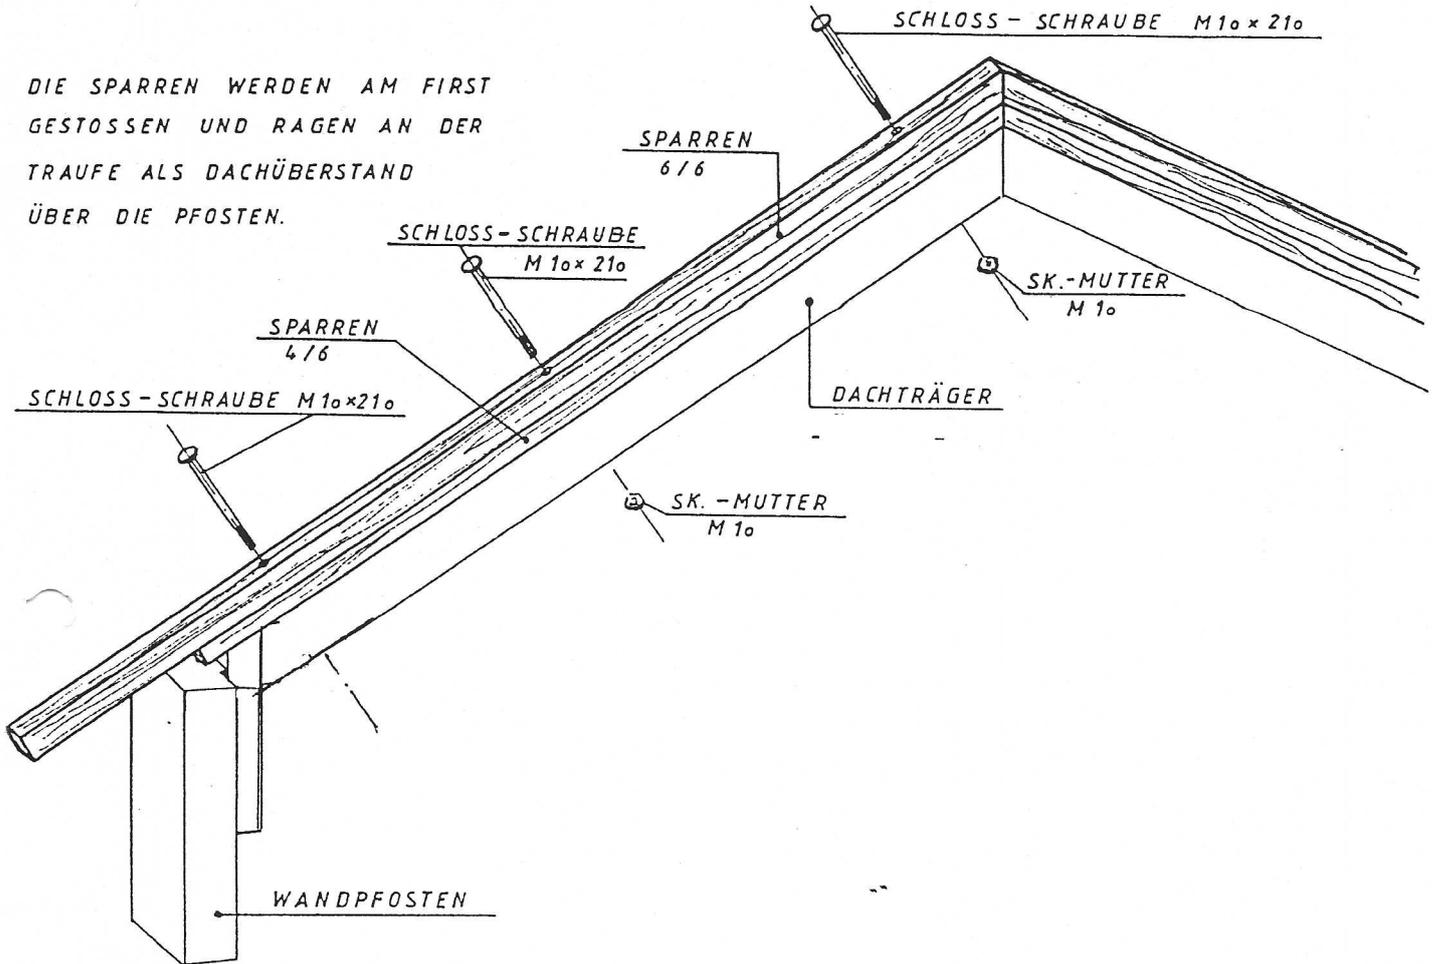


AM DACHTRÄGER UND FRONTRÄGER WERDEN DIE DOPPELSPARREN MIT JE 3 SCHLOSS-SCHRAUBEN M 10 x 210 ANGESCHRAUBT. AUF DIE RÜCKTRÄGER MIT SCHLOSS-SCHRAUBE M 10 x 130.

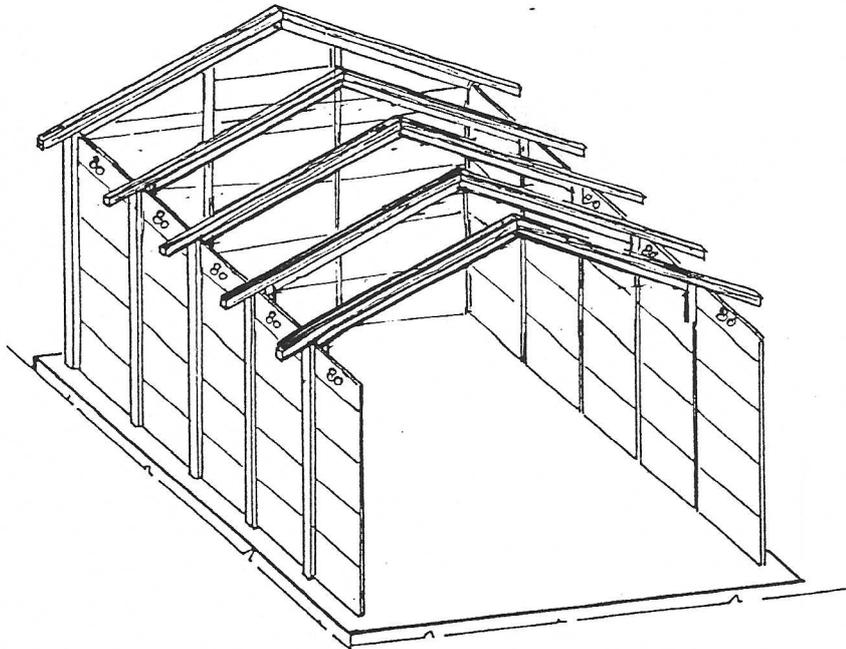

ACHTUNG! DIE OBERSTE ABSCHLUSSPLATTE IN DER TRAUFWAND IST DIE PLATTE NR. 80.

TRAUFSCHALUNG

SIND ALLE DACHTRÄGER MIT DEM DOPPEL - KANTHOLZ - SPARREN EINGEBAUT , WIRD DIE TRAUFSCHALUNG AUFGENAGELT.

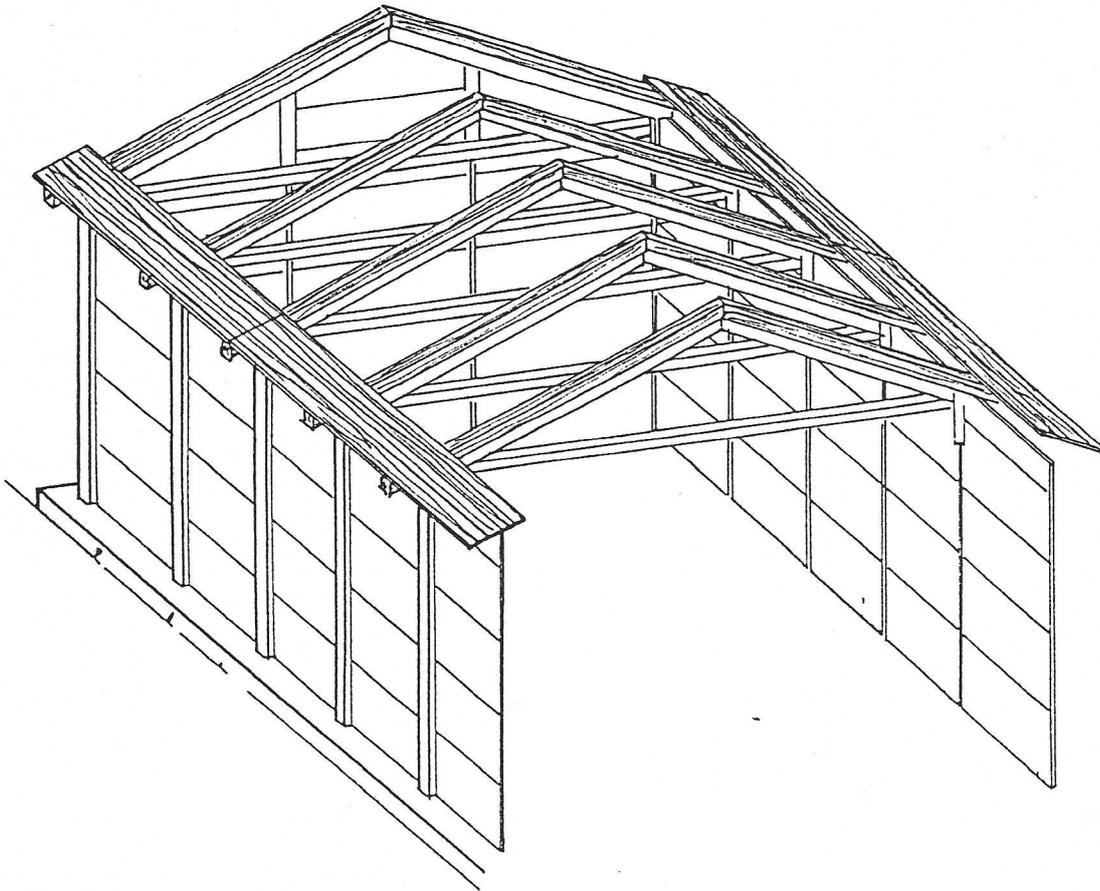



DIE TRAUFBREITE (NUT + FEDERHOLZ) WERDEN VON UNTEN NACH OBEN VERLEGT. SIE SIND AUF GENAUE LÄNGE GESCHNITTEN, SO DASS DER STOSS IMMER IN DER MITTE DER SPARREN LIEGEN MUSS. SIE ERHALTEN SO EINEN GLEICHMÄSSIGEN ÜBERSTAND AN DEN BEIDEN GIEBELSEITEN.

ZUM AUFSCHRAUBEN VERWENDEN SIE DIE SPAXSCHRAUBEN 40lg.

IN DER REGEL 2STÜCK PRO BREITEN- UND SPARREN.


TRAUFE - SCHNITTZEICHNUNG

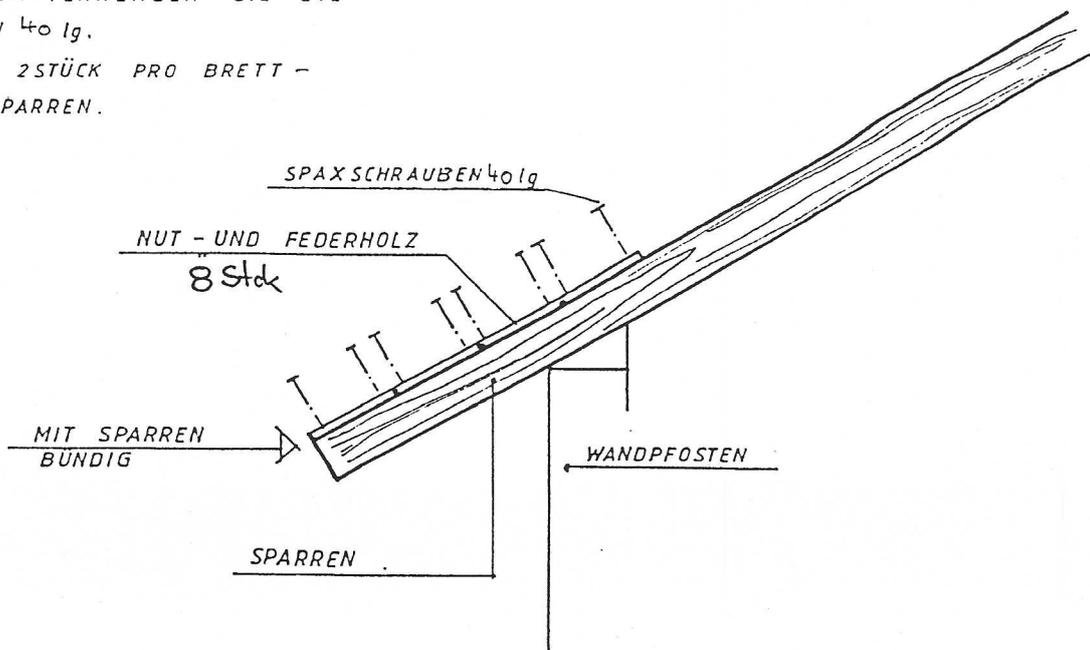

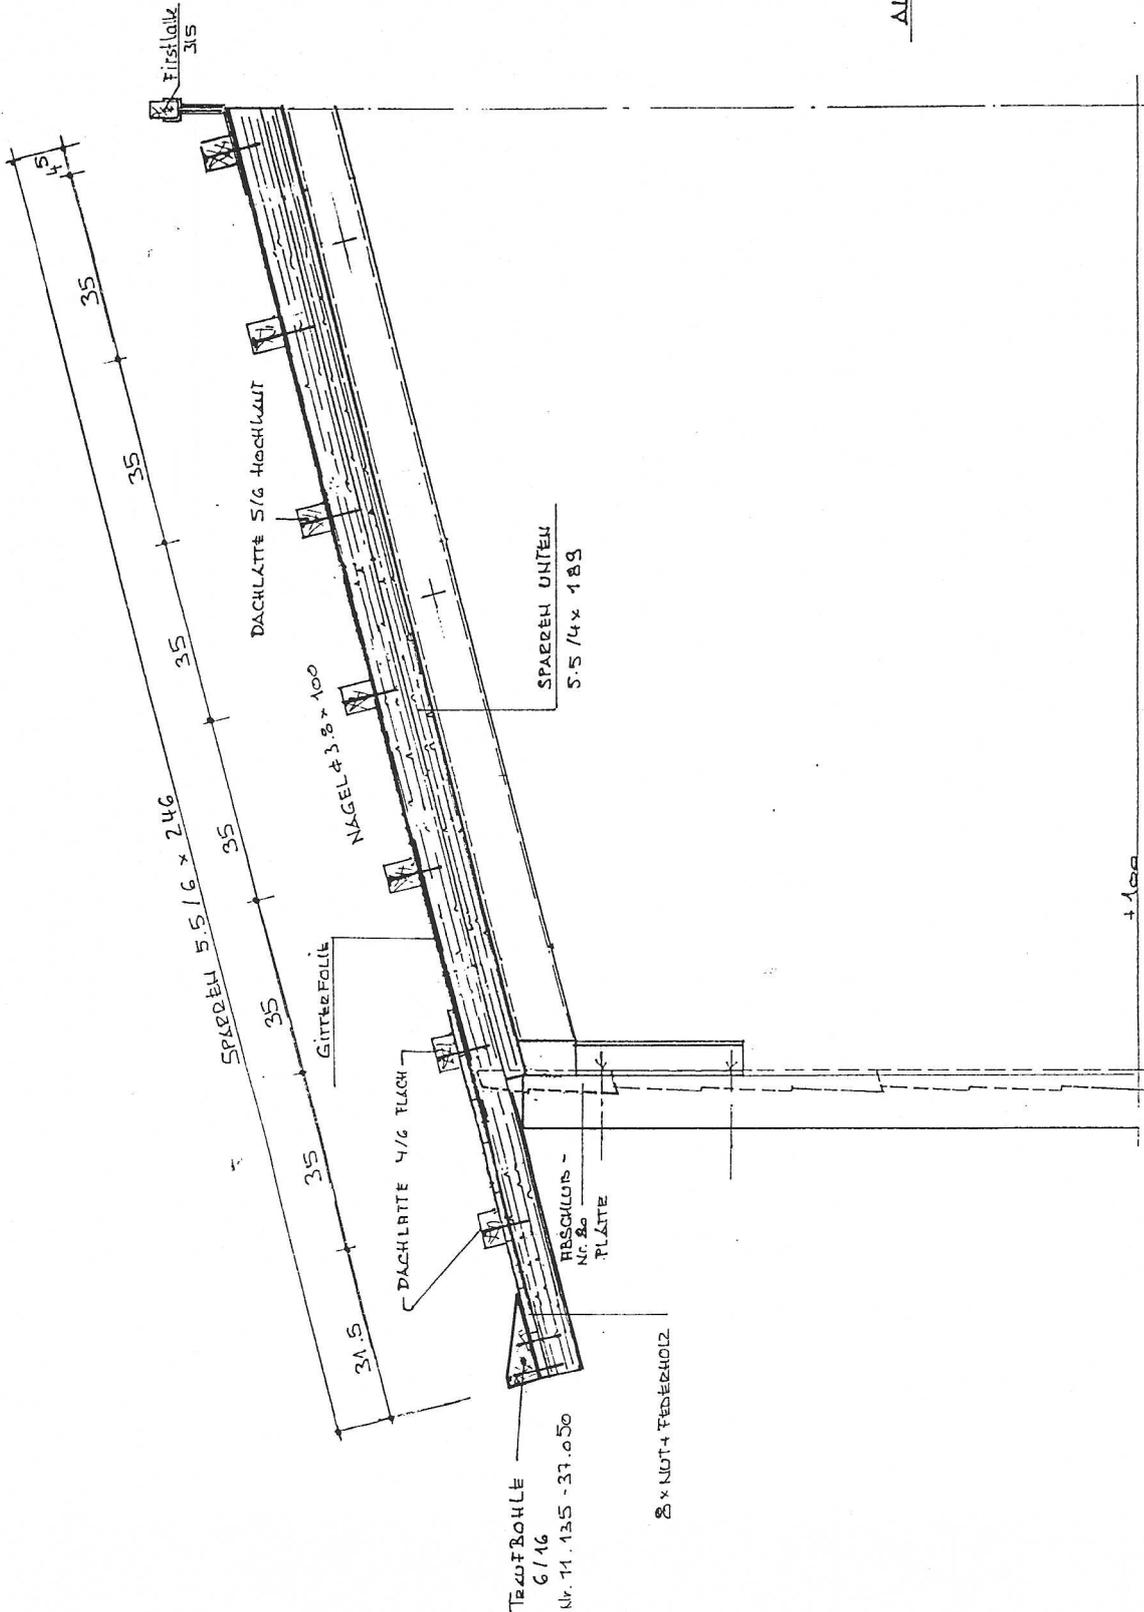

ALLE MÄßE IN CM

ZIEGEL EINDECKUNG 113
 Modell: WÜRZBURG / SPESART
 M 1:10
 21.10.1967

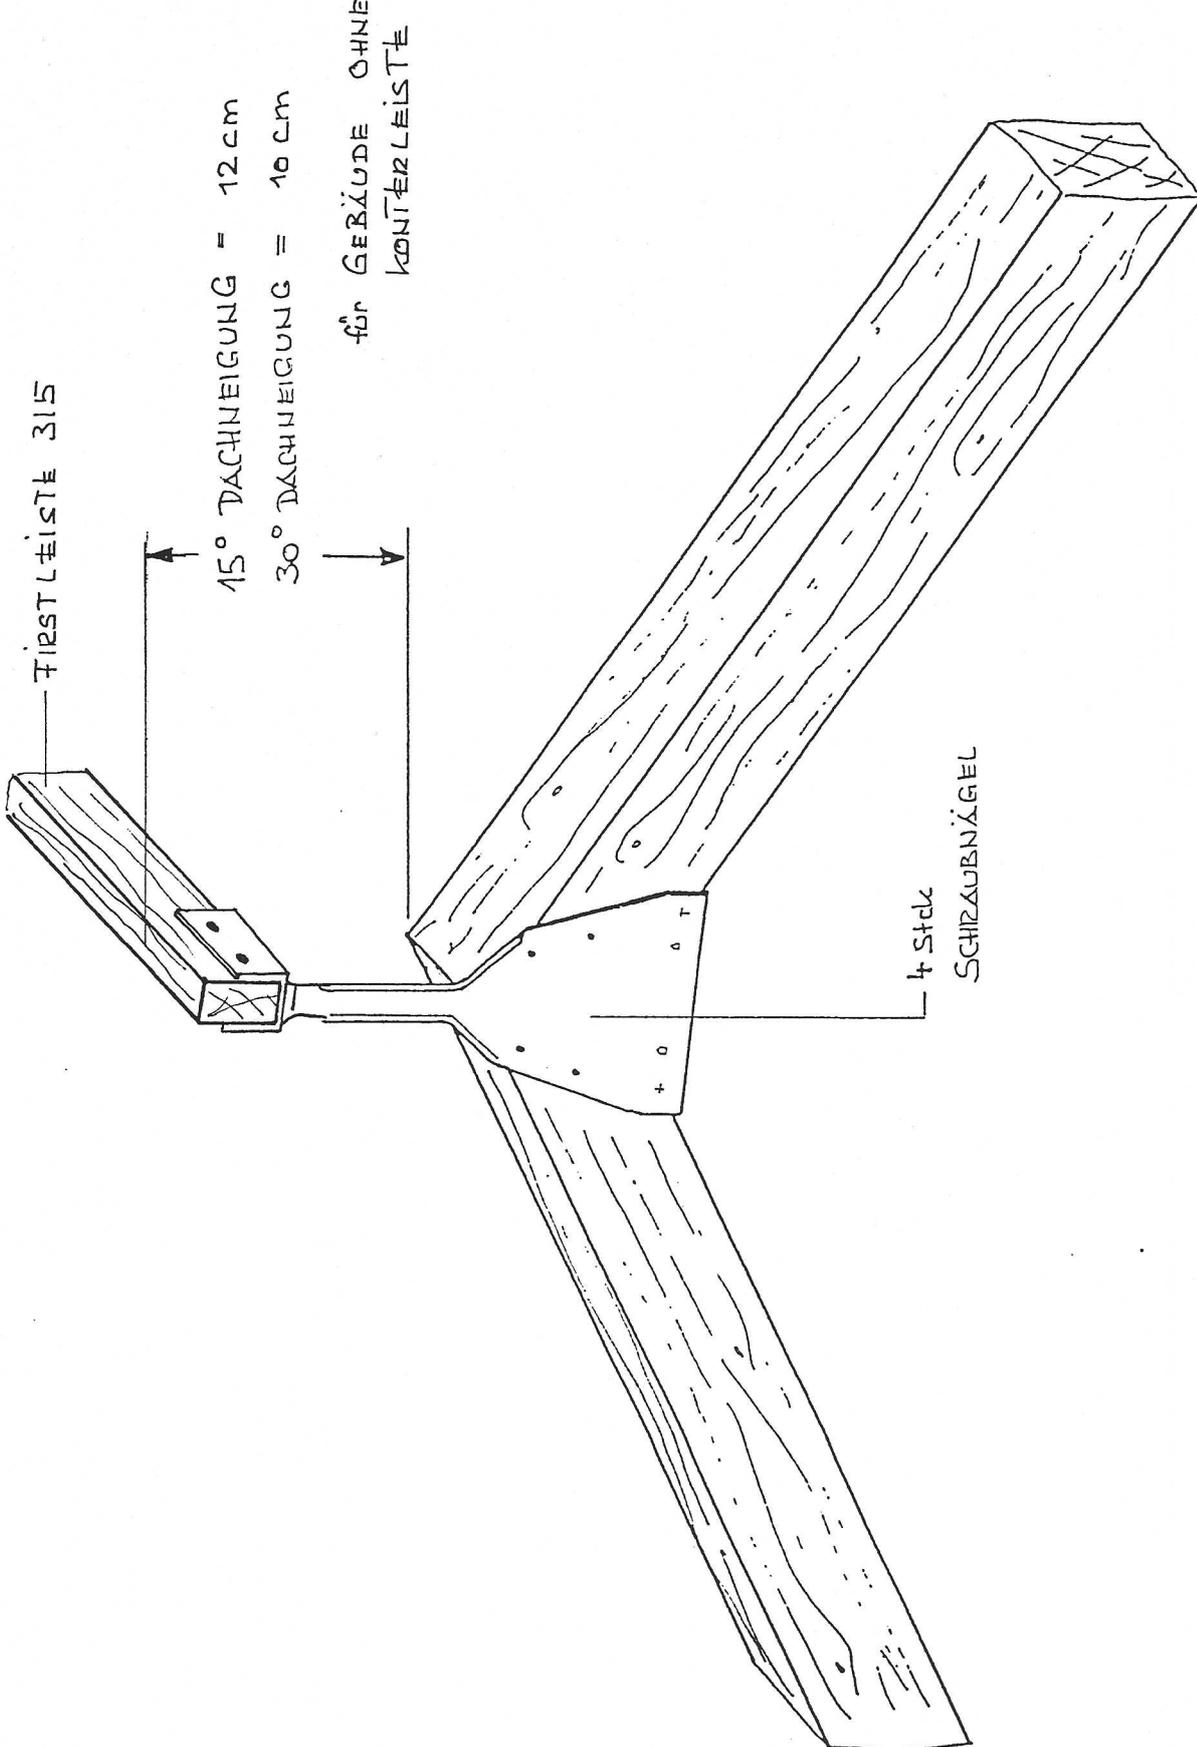

FIRSTLEISTE 315



15° DACHNEIGUNG = 12 cm

30° DACHNEIGUNG = 10 cm

für GEBÄUDE OHNE
KONTERLEISTE

4 Stück
SCHRAUBENÄGEL

WÜRZBURG (NUR RÜCKWAND)

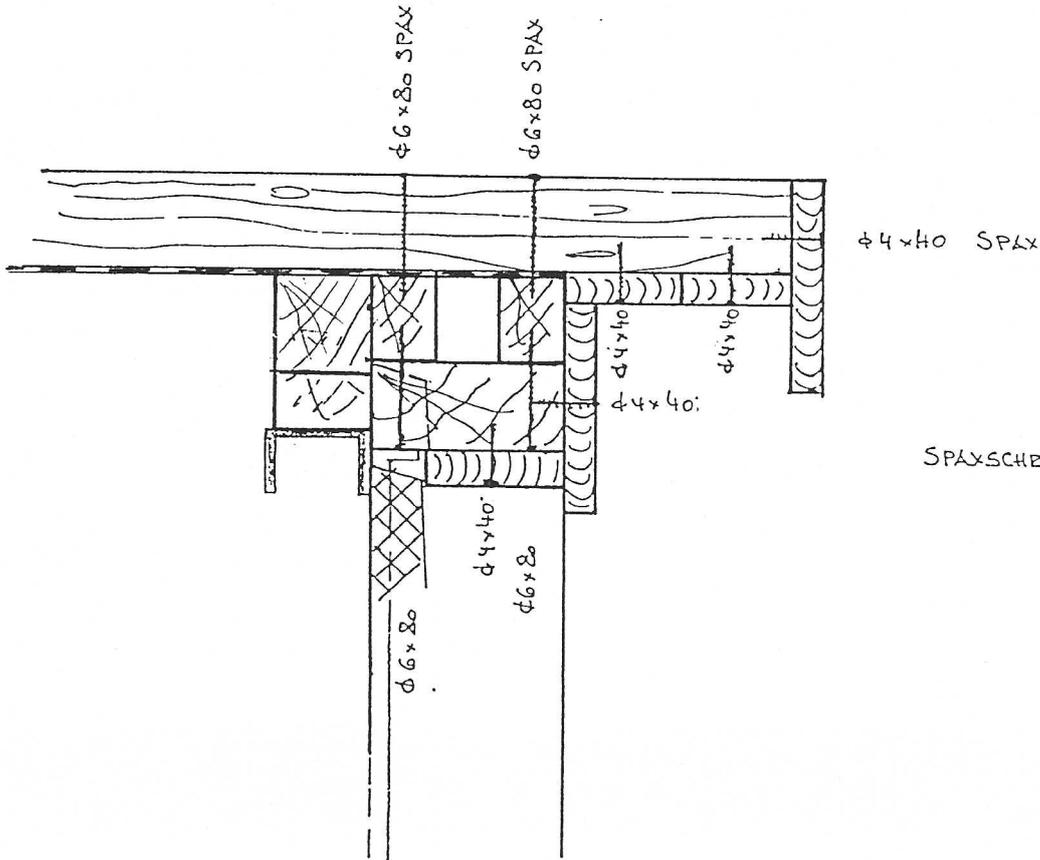
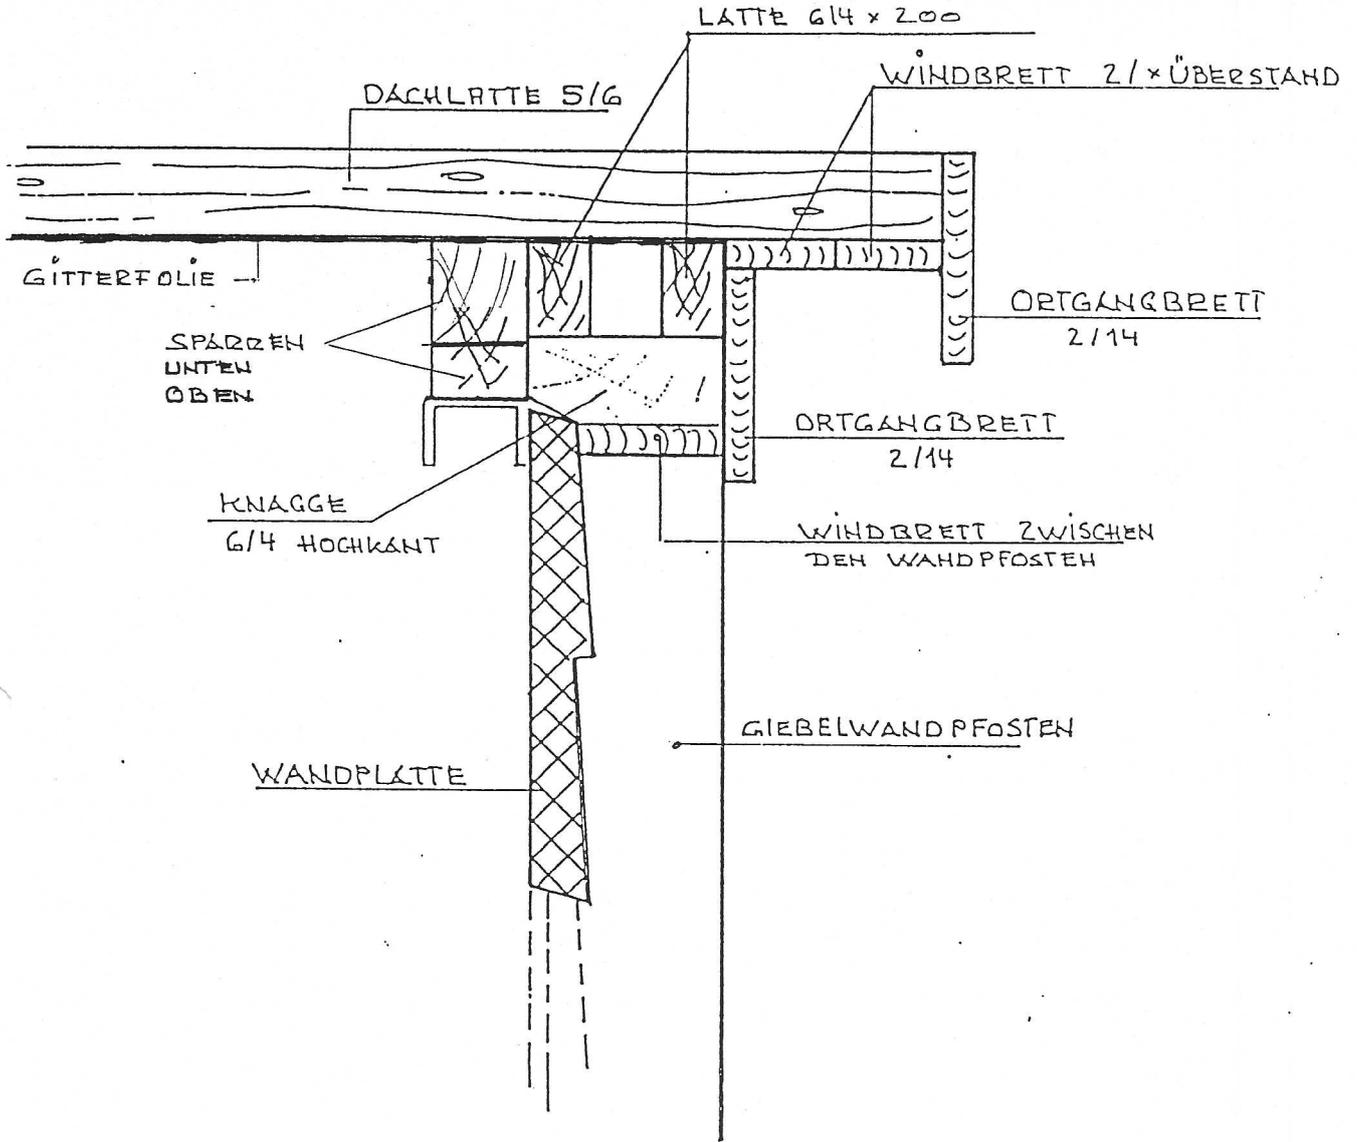


SPAXSCHRAUBEN 40 lg
80 lg

ZIEGEL EINDECKUNG

DIE ERSTE REIHE DER DACHZIEGELN ALS MUSTERREIHE KOMPLETT - MIT ORTGANG - ZIEGELN RECHTS UND LINKS - AUFLEGEN. ABSTIMMEN MIT DER LÄNGE DER DACHLATTEN EINSCHL. DER ORTGANGBRETTER.

LEGEN SIE ALS NÄCHSTES DIE LETZTE ZIEGELREIHE AM FIRST AUF.

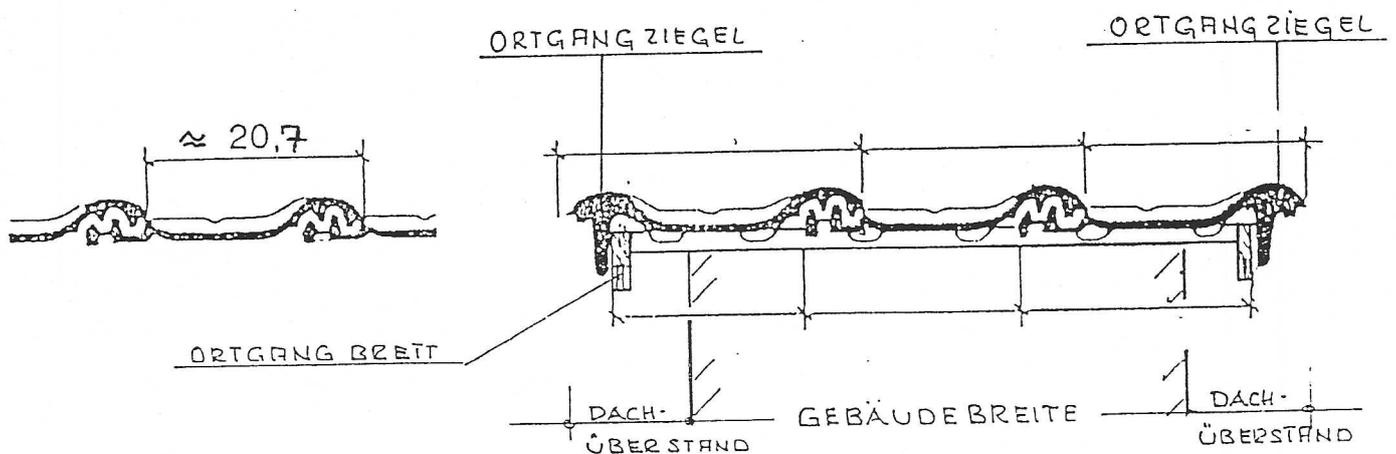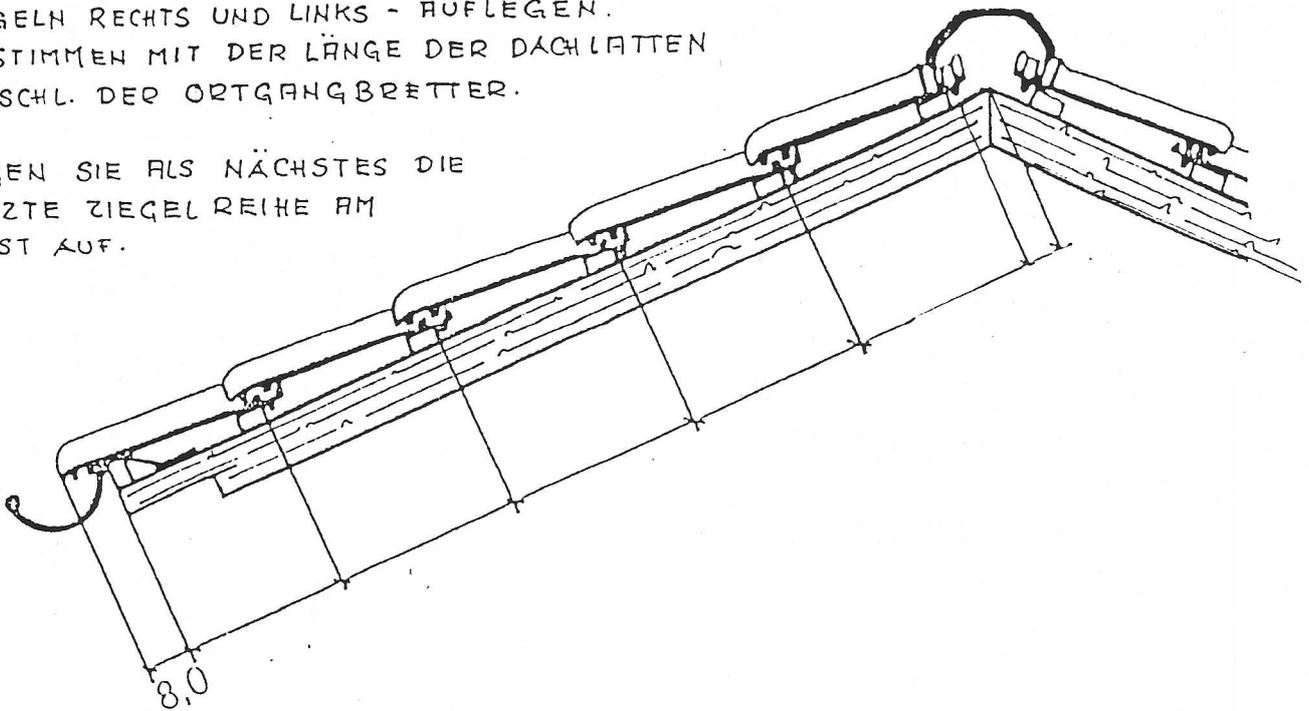


ZIEHEN SIE EINE SCHNUR VON DER 5. OBEREN ZIEGEL ZUR 5. UNTEREN ZIEGEL. LEGEN SIE NUN DIE ANDEREN ZIEGELN IMMER IM 5er PACK AN DER RICHTSCHNUR ENTLANG AUF. IMMER 5 STÜCK NEBENEINANDER, DANN DIE NÄCHSTE REIHE DARÜBER.

SIND DIE ZIEGELN AUFGELEGT, BRINGEN SIE DIE HALTER FÜR DIE FIRSTLATTE 4/6 AN.


AUF JEDEN SPARREN 1 HALTER AUFNAGELN.

DIE FIRSTLATTE IN DIE HALTER EINLEGEN UND SEITLICH FESTNAGELN.

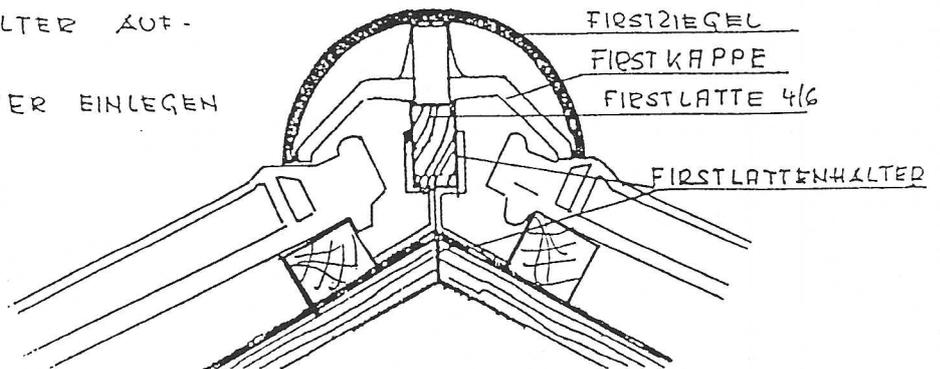


JETZT DIE 1 METER LANGEN KUNSTSTOFF - FIRSTKAPPEN AUFSETZEN UND FESTSCHRAUBEN. MIT FIRSTANFANG - UND EHDSCHLEIBE ABDECKEN. JETZT DIE ERSTE LÜFTET FIRSTZIEGEL AUFDRÜCKEN UND MIT DEN ALUKLAMMERN FESTKLEMMEN, DANN DIE NÄCHSTE FIRSTZIEGEL AUFSETZEN.

FIRSTAUSBILDUNG II

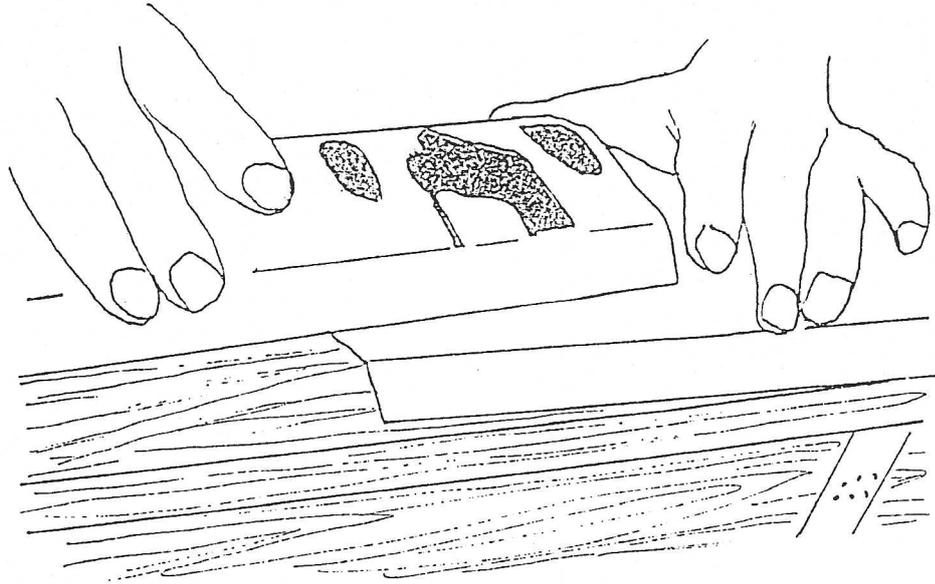


ZUSAMMENFÜGEN VON ZWEI FIRSTKAPPEN (VENTIKAPPEN)
DURCH ÜBERLAPPEN

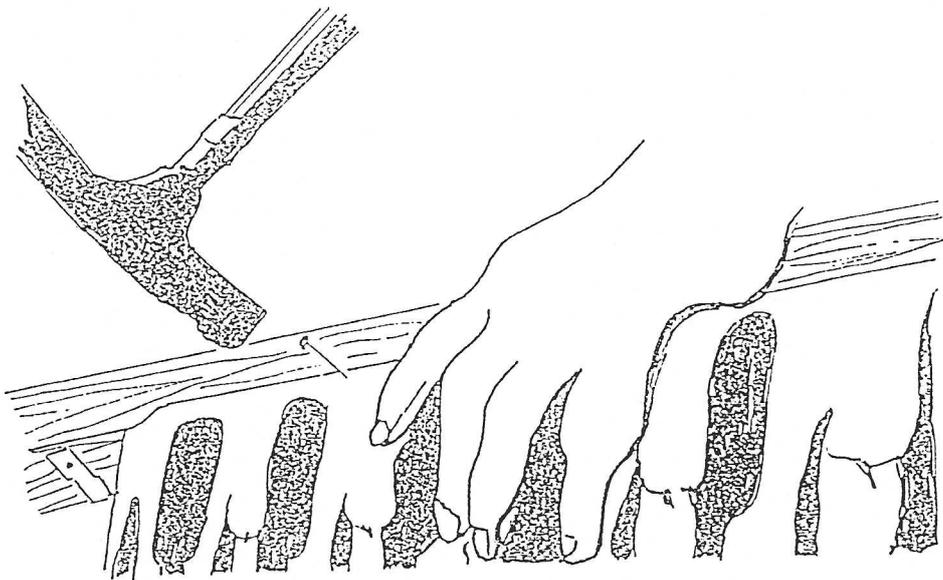


BEFESTIGUNG DER LÜFTER FIRSTKAPPEN DURCH AHNÄGELN
(SCHRAUBNÄGEL) AN DIE FIRSTLÄTTE

FIRSTAUSBILDUNG

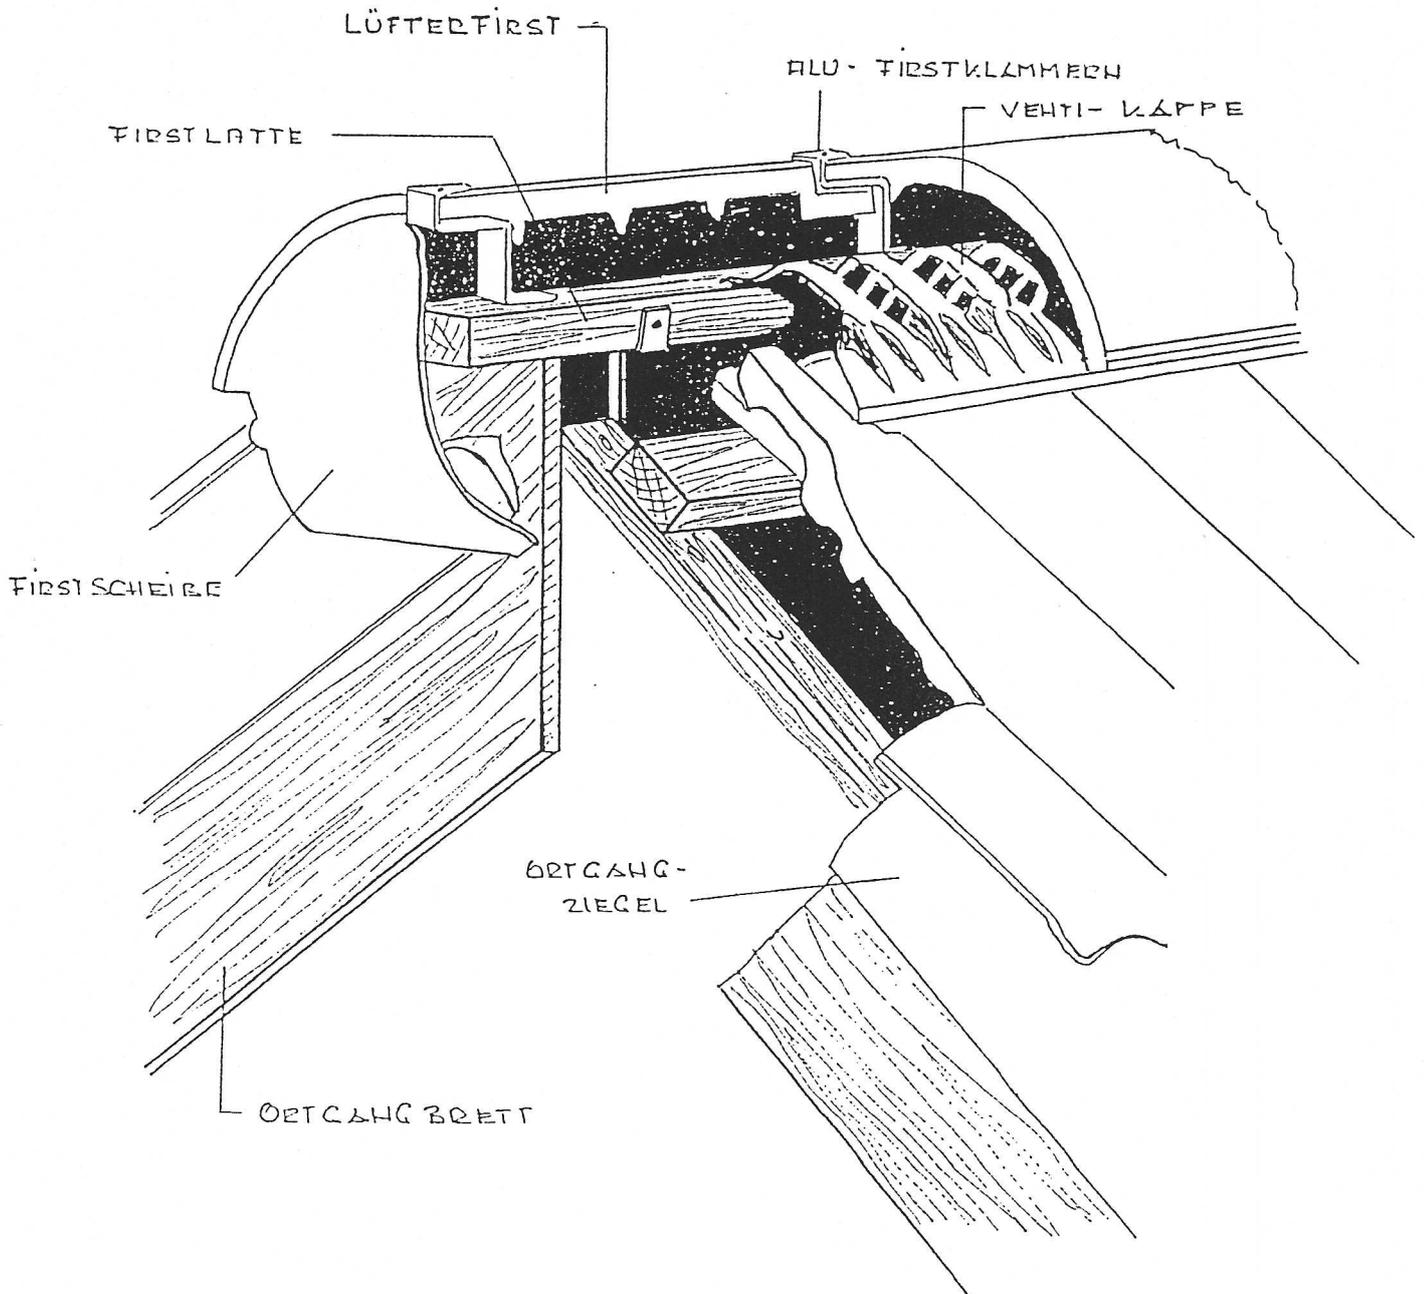

Rinnenstück

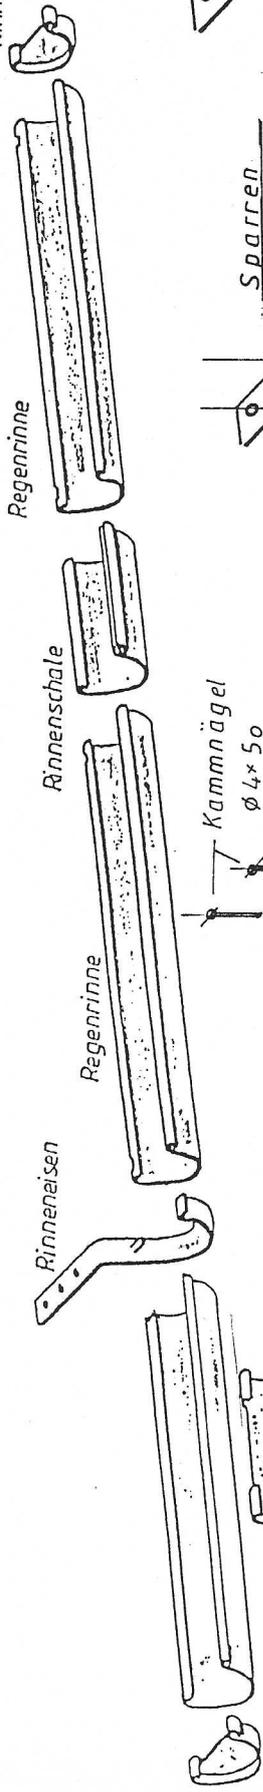

Regenrinne

Rinneneisen

Rinnenschaale

Regenrinne



Rinnenendstück

Rinnenstutzen

Rinnenstutzen

Rohrbogen 45°

Rohrbogen 45°

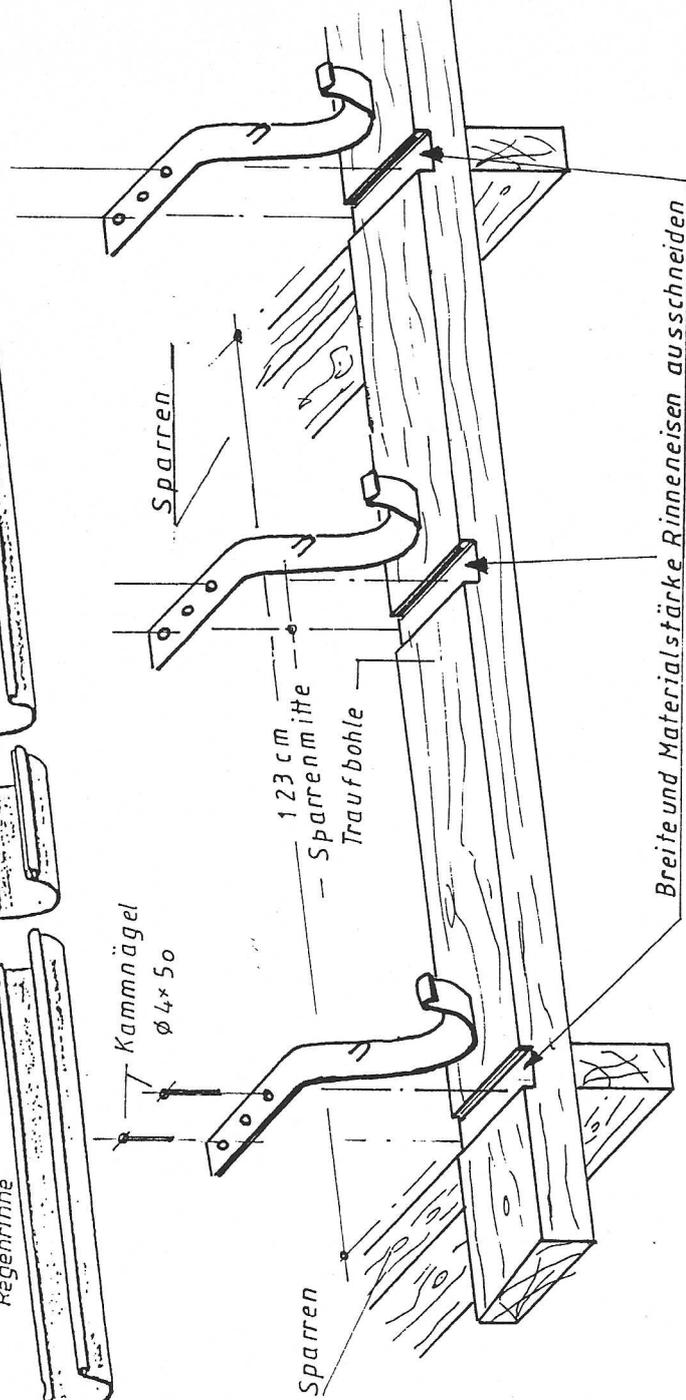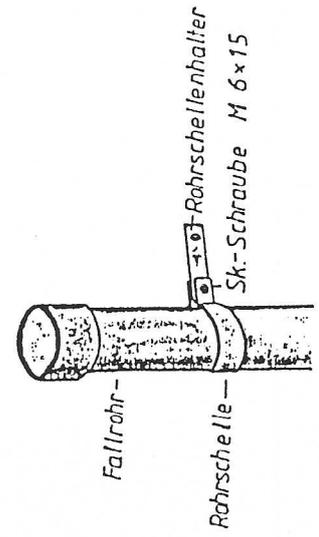

Kammnägels
Ø 4x50

Sparren

Sparren

SCHNITT

